


# INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA CERRADURA


## 1. MARQUE LA PUERTA

Marque la altura de la instalación de la cerradura 1 mt. del piso. Recorte y doble la plantilla y colóquela sobre el borde de la puerta y marque los centros de perforación.

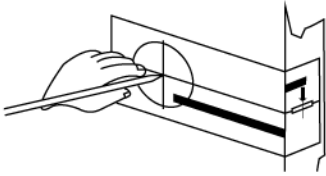


## 2. TALADRE DOS AGUJEROS

Taladre los agujeros marcados en el paso anterior. El diámetro del agujero de la cerradura es de 54 mm y el del pestillo 25 mm. Destaje el alojamiento de la placa del pestillo al ras e instale la pieza con sus dos tornillos con ayuda del destornillador.

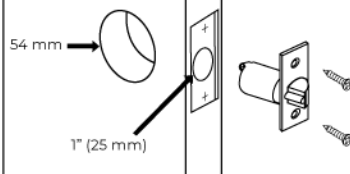


## 3. RETIRE LA PERILLA

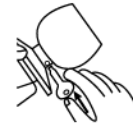

Use la llave pequeña en el agujero del cuello de la perilla interior para desbloquearla. Una vez liberada puede deslizarla hacia afuera de la cerradura.




Retire la perilla, la roseta y la placa fijación.




## 4. AJUSTE LA PERILLA

Ajuste el mecanismo de la cerradura al espesor de la puerta, respetando la línea de centro girando la roseta exterior de la cerradura.

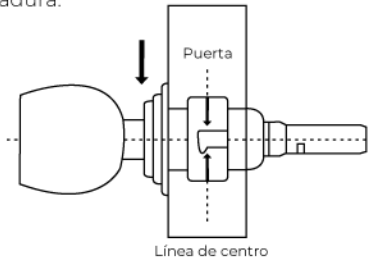


## 5. INSTALE LA CERRADURA

Verificar que el sistema del pestillo está en la posición que se muestra en la imagen. Asegúrese que el enganche entre ambas piezas es el correcto.

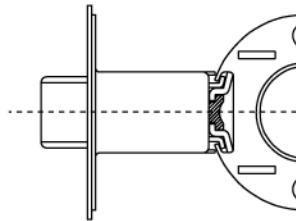

## 6. INSTALE LA ROSETA


Atornille la placa de fijación interior.

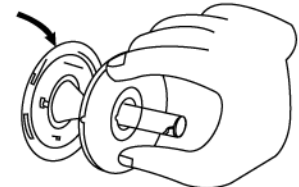

Instale la roseta enroscándola sobre la placa de fijación en el mecanismo, hasta tener un ajuste adecuado a la puerta.


## 7. INSTALE LA PERILLA

Alinee la hendidura de la perilla con la ranura del cuello de la perilla. Empuje la perilla hasta que la unión haga un click en la ranura.

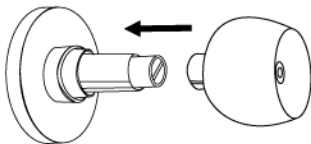

## 8. INSTALE EL CONTRAFRENTE

Con ayuda de un formón destajar el alojamiento del contrafrente y del pestillo. El perno del resguardo\* hace tope con la placa de retención para evitar que la cerradura sea forzada. Fijar el contrafrente con sus dos tornillos.

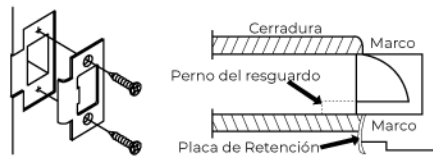


\* Sólo para dormitorio.

## 9. PRUEBE LA CERRADURA

Una vez terminada la instalación, debemos probar las perillas por ambos lados, revisar que giren suavemente y que la cerradura cierra sin dificultad. Una cerradura bien instalada funciona perfectamente.


Colocar sobre el borde de la puerta

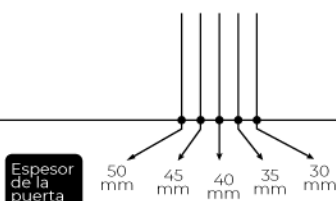

Taladre un agujero de 25 mm de diámetro en el centro del borde de la puerta.

## PLANTILLA

Para puertas de 30\*\* a 50 mm de ancho.

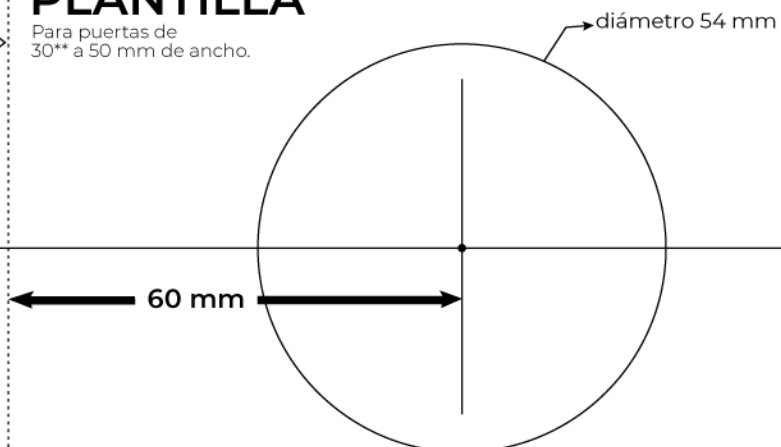

\*\* Sólo para puertas de aluminio.