




MANUAL DE INSTALACIÓN DE CERRADURAS DE SOBREPONER

Para los modelos:
ALTA SEGURIDAD 770
BLINDADA 700


El manual se ha desarrollado para ambas orientaciones de puerta: **izquierda y derecha**.

Al final del archivo encontrará las plantillas que deberá imprimir en tamaño real (A4) para que las dimensiones y puntos de perforación sean los correctos.


Las herramientas que se necesitan son:



Sierra

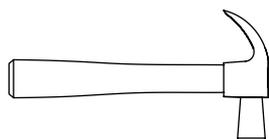

Martillo

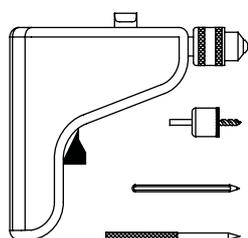

Taladro




Sierra de copa



Lápiz



Rayador



Destornillador plano




Destornillador estrella



Broca larga de ¼"




Llave del N° 10

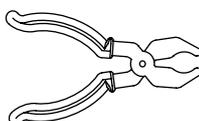


Alicate


PASOS A SEGUIR

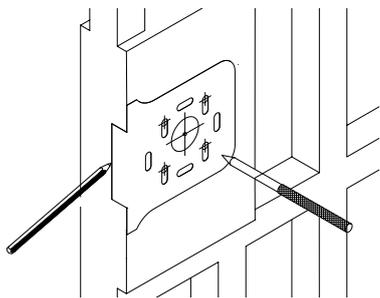


1. Colocar la plantilla por el lado interior de la puerta, marcar los agujeros con un rayador y el contorno con un lápiz.

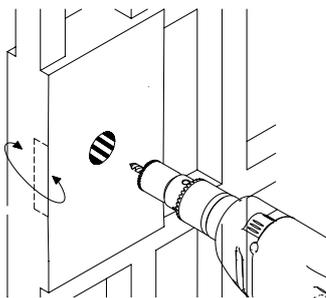


2. Perforar con la sierra de copa la puerta. Se recomienda perforar por los dos lados de la puerta para evitar el astillamiento de la misma.

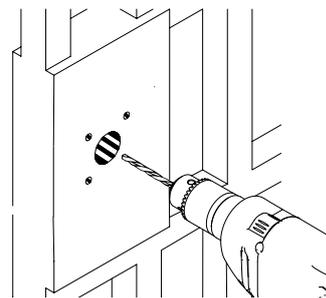


3. Perforar con la sierra de copa. Perforar con una broca de 1/4" los agujeros para los pernos de la placa protectora.

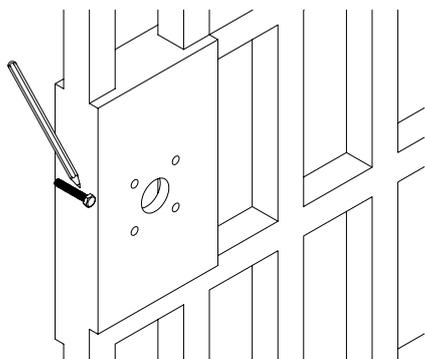


4. Cortar los stovebolts del portacilindro exterior a 0.5 cm menos del espesor de la puerta. Por ejemplo, si la puerta mide 4 cm de ancho, cortar los stovebolts a 3.5 cm.

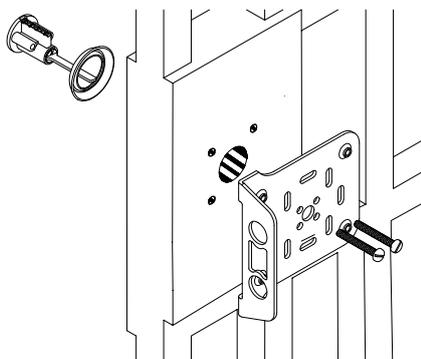


5. Colocar la placa de fijación, el portacilindro exterior y el aro. Luego fijarlos con los pernos.

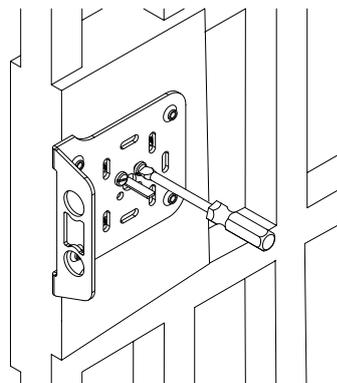


6. Ajustar la placa de fijación con los pernos al portacilindro exterior.

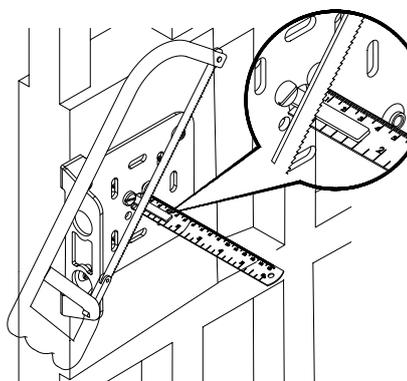


7. Cortar la lengüeta a 1.5 cm del planchón.

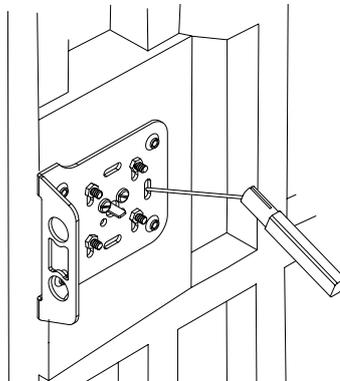


8. Colocar los puntos de soldadura para obtener mayor seguridad y fijación entre el planchón y la reja o puerta de metal.

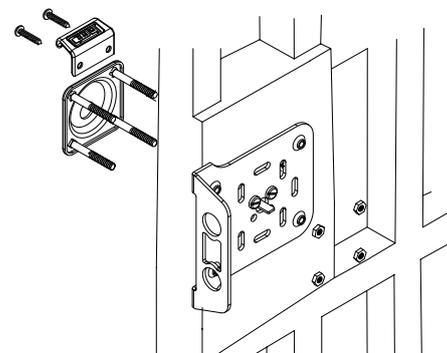


9. Fijar el planchón mediante sus 4 pernos y tuercas. Fijar también el jalador exterior con sus respectivos tornillos.

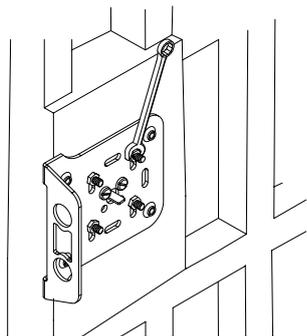


10. Ajustar las tuercas del protector exterior con ayuda de la llave del nº10.

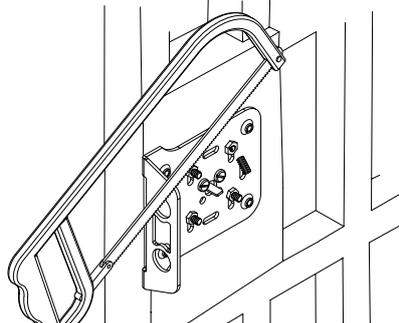


11. Cortar los pernos al ras de las tuercas.

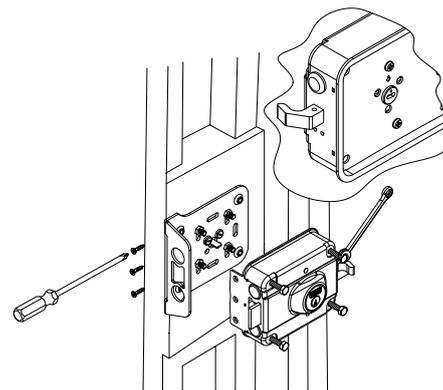


12. Colocar la caja de la cerradura por el lado interior de la puerta y fijarla con sus tornillos. **NOTA:** Para su correcto funcionamiento es importante que la lengüeta se coloque dentro del buje en la posición correcta (con el punto apuntando a la flecha de la tapa).

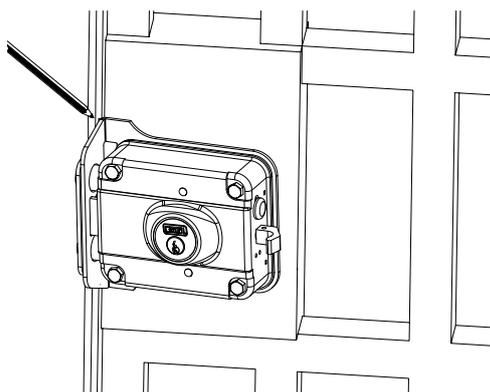

13. Presentar el contrafrente en el marco como se muestra en la imagen y marcar con un lápiz su ubicación correcta.

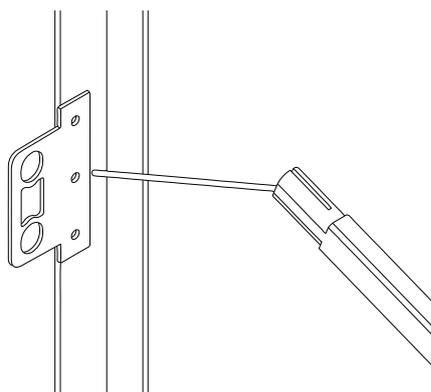

14. el contrafrente de la cerradura con sus pernos al marco de la puerta.

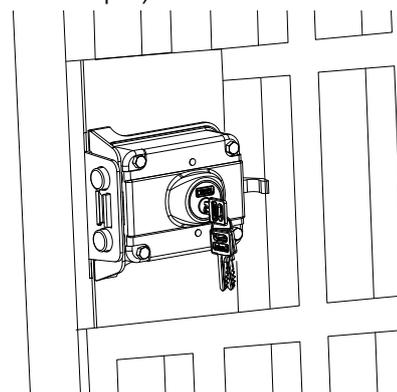

15. Ya tienes la cerradura correctamente instalada.


Si quieres visualizar el tutorial de éste manual de instalación visita el siguiente enlace:

bit.ly/Video700


o entra a través del código QR siguiente:




PASOS A SEGUIR

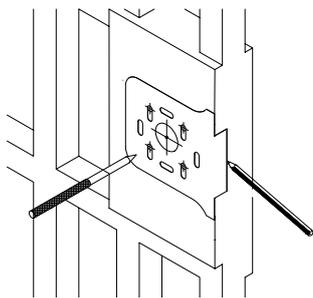


1. Colocar la plantilla por el lado interior de la puerta, marcar los agujeros con un rayador y el contorno con un lápiz.

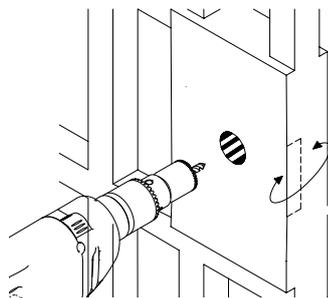


2. Perforar con la sierra de copa la puerta. Se recomienda perforar por los dos lados de la puerta para evitar el astillamiento de la misma.

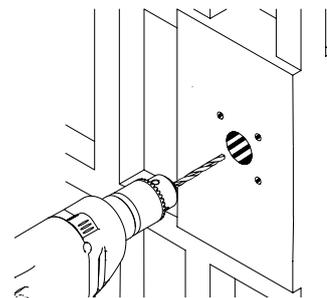


3. Perforar con la sierra de copa Perforar con una broca de 1/4" los agujeros para los pernos de la placa protectora.

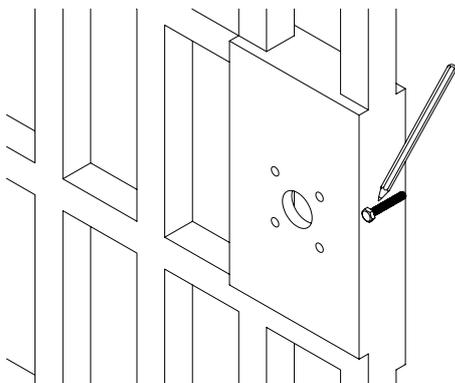


4. Cortar los stovebolts del portacilindro exterior a 0.5 cm menos del espesor de la puerta. Por ejemplo, si la puerta mide 4 cm de ancho, cortar los stovebolts a 3.5 cm.

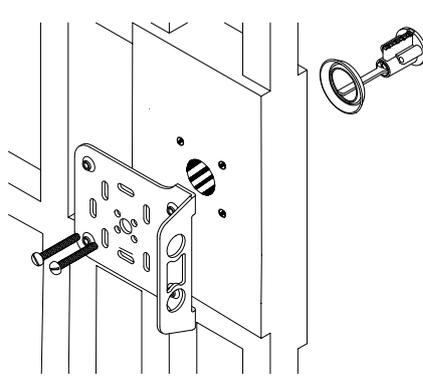


5. Colocar la placa de fijación, el portacilindro exterior y el aro. Luego fijarlos con los pernos.

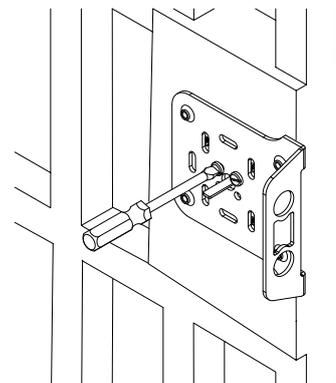


6. Ajustar la placa de fijación con los pernos al portacilindro exterior.

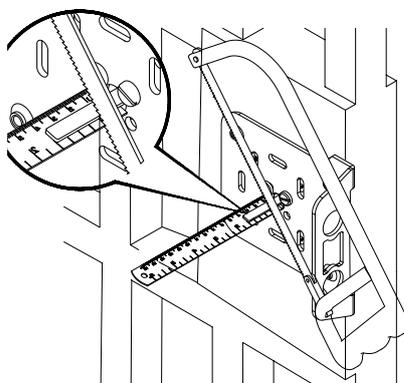


7. Cortar la lengüeta a 1.5 cm del planchón.

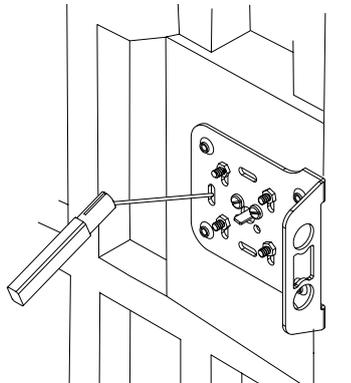


8. Colocar los puntos de soldadura para obtener mayor seguridad y fijación entre el planchón y la reja o puerta de metal.

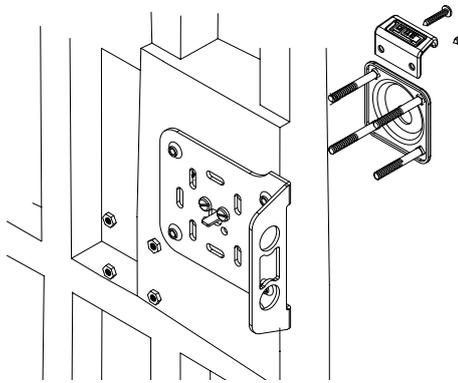


9. Fijar el planchón mediante sus 4 pernos y tuercas. Fijar también el jalador exterior con sus respectivos tornillos.

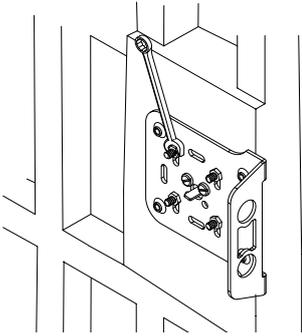


10. Ajustar las tuercas del protector exterior con ayuda de la llave del nº10.

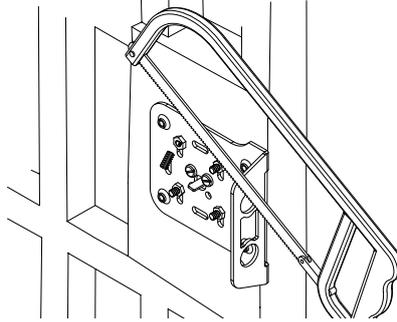


11. Cortar los pernos al ras de las tuercas.

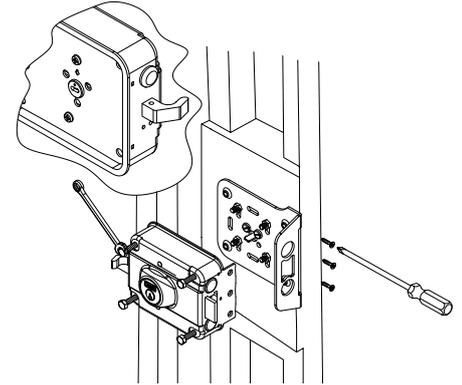


12. Colocar la caja de la cerradura por el lado interior de la puerta y fijarla con sus tornillos. **NOTA:** Para su correcto funcionamiento es importante que la lengüeta se coloque dentro del buje en la posición correcta (con el punto apuntando a la flecha de la tapa).

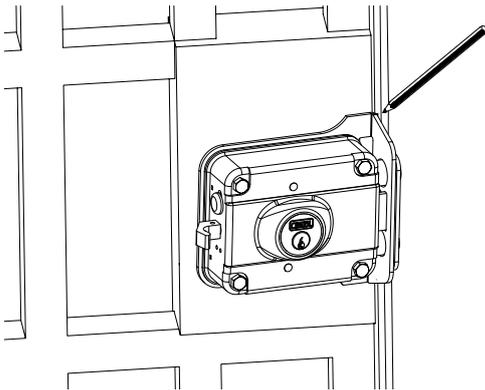

13. Presentar el contrafrente en el marco como se muestra en la imagen y marcar con un lápiz su ubicación correcta.

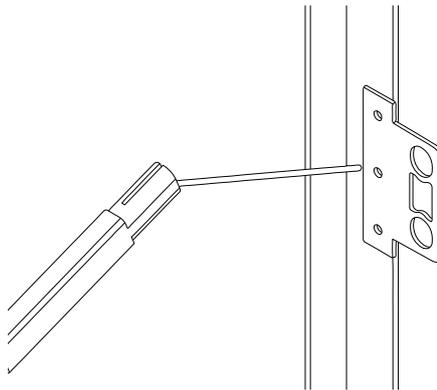

14. Colocar los puntos de soldadura para fijar el contrafrente al marco de la reja o puerta de metal.

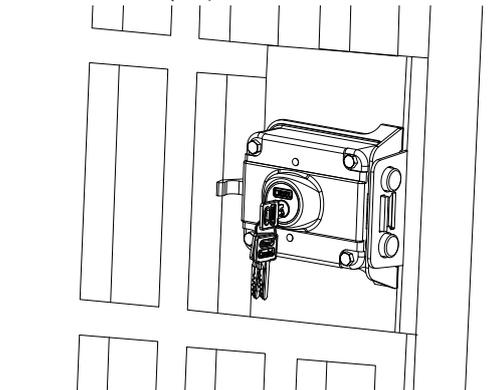

15. Ya tienes la cerradura correctamente instalada.

Si quieres visualizar el tutorial de éste manual de instalación visita el siguiente enlace:

bit.ly/Video700

o entra a través del código QR siguiente:



